

EMPRESAS
Pardo



SECADOR INTELIGENTE

MANUAL DE INSTALACIÓN

PARDO.CL

INDICE

1. Introducción del producto	3
2. Pasos de intalación	4
3. Operación de varillas	5
4. Conección de Wifi	5
5. Configuración de codigo y eliminar	6
6. Testing	6
7. Advertencias	6



1. Introducción del producto

El nuevo Secador Inteligente está diseñado para la vida moderna de hoy.

Confeccionado con aluminio de excelencia y on tecnología de última generación asegurando su durabilidad. Sus características más destacadas son:


1. Control remoto inalámbrico:
Sistema de control remoto o app móvil vía Wifi para funcionamiento básico de la máquina. La distancia de control hasta 30 metros.
2. Protección contra sobrecarga:
Para proteger la máquina y el cable extensor de acero, el sistema detendrá el funcionamiento del motor cuando la barra esté sobrecargada (la carga máxima de capacidad es de 35 kg) o si encuentra algún obstáculo al descender o levantar el área de carga.
3. Protección de obstáculos:
Para evitar el desajuste del cable de acero, este sistema detendrá el funcionamiento del motor cuando la barra se encuentre con obstáculos al aterrizar.
4. Función de secado y ventiladores de aire caliente/frío:
Funcionan principalmente para acelerar el tiempo de secado con sistema de aire caliente que además de funcionar como secado rápido, puede calentar el ambiente.



2. Pasos de instalación:

1) Ubica una lámpara o ampollita de techo en el espacio donde quiera hacer la instalación. Apague la fuente de alimentación de corriente de luz y retire la lámpara o ampollita. aproveche esta conexión para hacer la instalación eléctrica del Secador Inteligente. (Se recomienda que lo haga una persona mayor de edad, que tenga conocimiento de electricidad).

2) Asegúrese que el espacio es el suficiente para la instalación. Recuerde que las medidas estándar del Secador Inteligente son las siguientes:

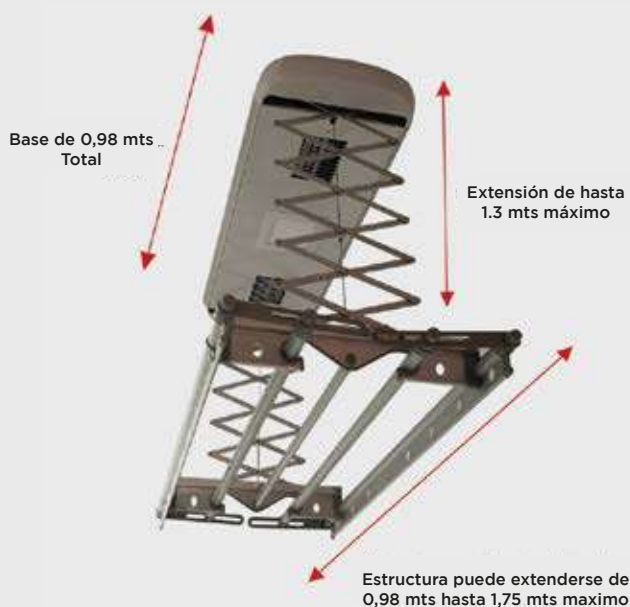


- **Base:**
0,98 mts x 0,70 mts


- **Extensión**
1,3 mts máximo

- **Estructura**
0,98/1,75 x 0,70 mts


3) Primero pegue la plantilla de instalación en el Secador Inteligente para asegurarse que coincida con el espacio para los pernos y luego pegue la plantilla en el techo y marcar.

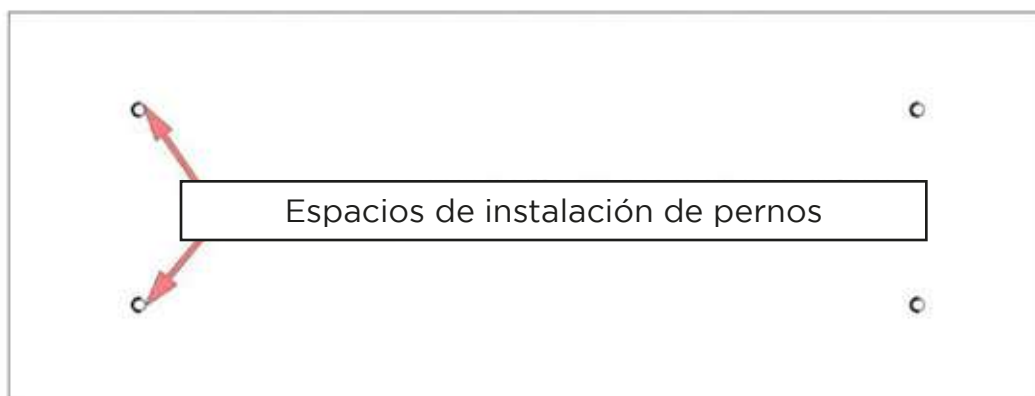

4) Perfore 4 orificios de 10 x 80 mm con un taladro de percusión, ajuste el tornillo de fijación en la tuerca M10 antes de poner el tornillo de fijación en el techo.

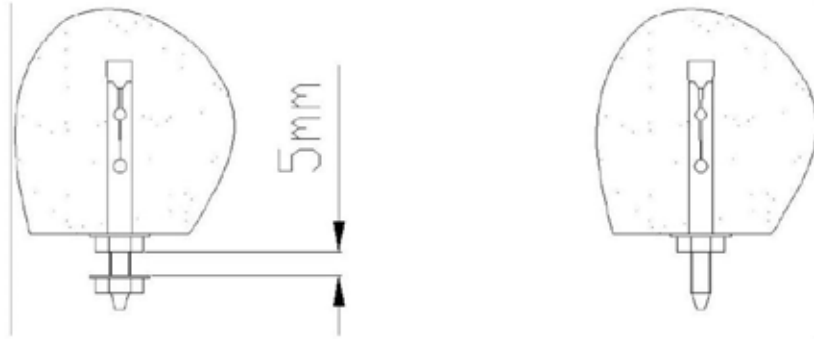


5) Sostenga la base del Secador Inteligente con cuidado y como se muestra en la imagen, coincida los cuatro grandes agujeros de la base con los cuatro tornillos de fijación. Uno por uno fíjelos y apriete el tornillo.

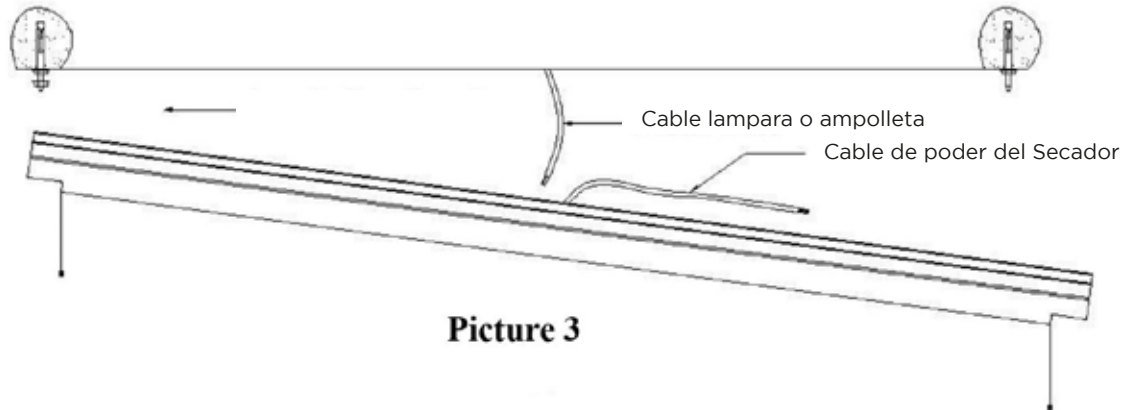

6) Conecte el cable de alimentación correctamente (nota: el marrón conecta el cable con corriente, el azul conecta el cable neutro, amarillo-verde conecta el cable de tierra), use cinta adhesiva negra de aislamiento y envuelva bien los cables. Debe tener mucho cuidado y evitar el contacto entre los distintos cables porque podría causar un cortocircuito. Luego de terminar la conexión, poner el espacio entre la máquina y techo.


7) Instalación y ensamble del Secador Inteligente:
Primero, coloque la polea a ambos lados de Secador Inteligente.
(Ver imagen siguiente)

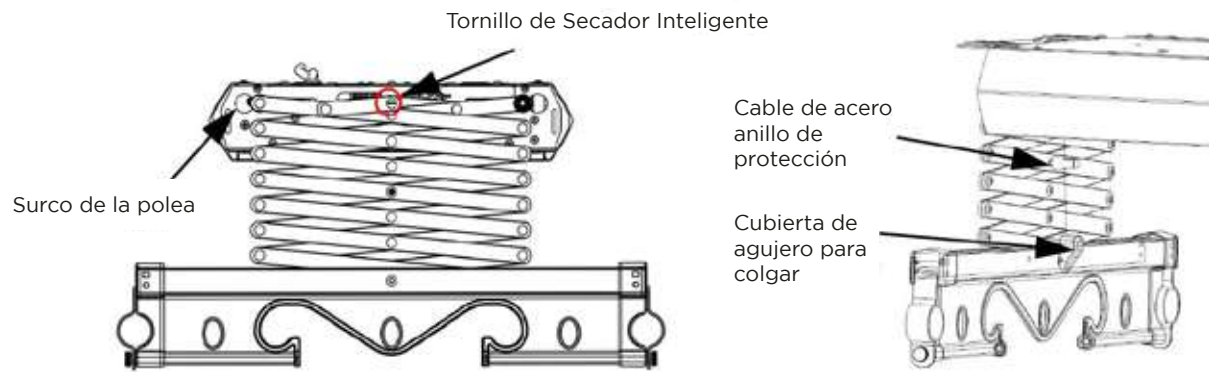


Atornille con los tornillos del Secador Inteligente. La cabeza de la cuerda de acero debe pasar a través del anillo de protección de cuerda de acero, luego conecta el orificio para colgar en la placa de montaje de varillas y coloque la tapa en el orificio para colgar, como se muestra en la imagen anterior.

8) Coloque la cubierta del extremo y corte la cinta.

9) Ensamble varillas de ropa, varillas de láminas y componentes de la barra de ropa.

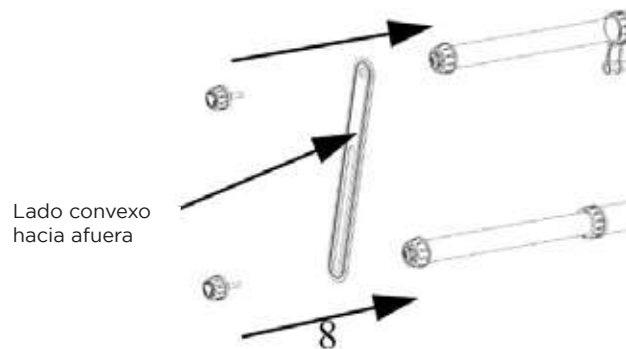


Presione la tecla hacia abajo en el control remoto, cuando las barras de ropa estén en su posición correcta. Suelte las abrazaderas de aluminio, abra las piezas del sujetador y coloque varillas de ropa de aluminio.

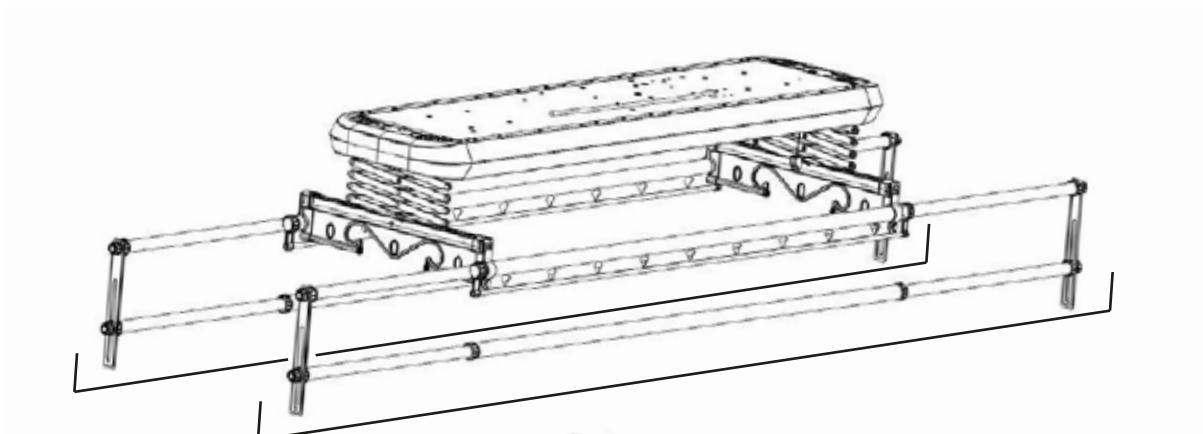

3. Operación de varilla:

Hay dos varillas de lámina utilizadas para secar. Al secar la sábana o cargas grandes de ropa, coloque las varillas hacia abajo desde el gancho de la placa de montaje, de lo contrario, las varillas pueden ser colocado en la placa de montaje. (ver ejemplo en la imagen)

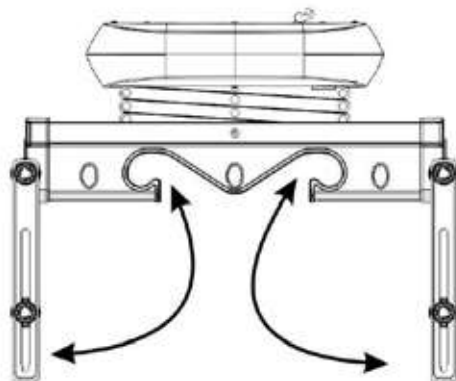

4. conexión Wifi

a) Registrar cuenta de APP. Escanee el código QR para descargar la aplicación, luego instale y regístrese.



b) Operación de conexión.

c) Asegúrese de que la configuración del código haya finalizado y que la máquina funcione normalmente.

d) Operar con el siguiente método opcional:

“Mantenga presionada la tecla de iluminación durante 5 segundos, luego la máquina emite un pitido. Antes de terminar el pitido, presione la tecla arriba, luego la luz azul en la máquina principal parpadea rápidamente y la máquina se conectará WIFI automáticamente.”

e) Cuando el teléfono celular conecte WIFI, elija la categoría de "perchero inteligente" en el dispositivo. Hay dos opciones de "conexión rápida" y "modo compatible", opere paso a paso de acuerdo con las indicaciones de la aplicación, hasta que la conexión sea exitosa.

¡Si falla la conexión WIFI, regrese al segundo paso para volver a intentarlo!
¡Si necesita cambiar el enrutador y elegir un nuevo WIFI, vuelva a intentar el segundo paso!

5. Configuración de código y eliminar

a) Configuración de código.

b) El control remoto debe establecer el código correctamente antes de usar.

c) Cuando la máquina conecta la alimentación, enciéndala. El zumbador emitirá un pitido, presione primero la tecla de iluminación y luego presione la tecla arriba. Después de esto, habrá 3 sonidos rápidos y el código de configuración habrá finalizado y será exitoso. Si no, el control remoto permanecerá en condición inicial y se necesitará reiniciar para eliminar el código.

d) Eliminar código: Al conectar la máquina a la alimentación, presione la tecla de iluminación después de 5 segundos, luego allí, la máquina, emitirá 10 pitidos lentamente y luego emitirá 3 sonidos rápidamente, borrando el código.

6. Testing

a) Prueba de la función arriba-abajo: presione la tecla arriba, abajo y parada. Verifique si la máquina funciona normalmente.

b) Prueba de la función de iluminación: presione la tecla de iluminación, verifique si la luz del panel LED se enciende y se apaga normalmente.

c) Prueba de la función de secado al aire: presione la tecla del ventilador, verifique si hay viento.

7. Advertencias:

1. El área de instalación del techo debe ser dura y asegúrese de que el tornillo de fijación esté instalado correctamente.

2. Para garantizar la seguridad, conecte el cable a tierra y use el suministro de corriente como está indicado en el producto. No utilice cable de alimentación.

3. Está prohibido usar la máquina durante tormentas eléctricas.

4. Si tiene alguna duda o problema en la instalación, comuníquese con nosotros a través de:

<https://www.pardo.cl/contacto/>

EMPRESAS Pardo

VISITANOS EN

PARDO.CL

Consul Poinset 4778, Quinta Normal
+562 2716 8410 / +562 2773 1797
venas@pardo.cl